



ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗРЯЗВАНЕ НА ПЛОТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МОНТАЖ НА ГРАНИТНИ МИВКИ

МОДЕЛ 241 РАЗМЕР 46*46 cm ЕДИНИЧНА МИВКА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ – ФАТГРАНИТ

EN


INSTRUCTIONS FOR CUTTING THE COUNTERTOP FOR DIFFERENT TYPES OF GRANITE SINK INSTALLATION

MODEL 241 DIMENSIONS 46*46 cm ONE BOWL SINK FOR THREE TYPES OF INSTALLATION – FATGRANIT

RO

INSTRUCȚIUNI PENTRU DECUPAREA BLATULUI, PENTRU DIFERITE TIPURI DE INSTALARE A CHIUVELTELOR FATGRANIT

MODEL 241 DIMENSIUNI EXTERIOARE 46*46 cm CHIUVEȚĂ CU O CUVĂ CU TREI TIPURI DE INSTALARE – FATGRANIT

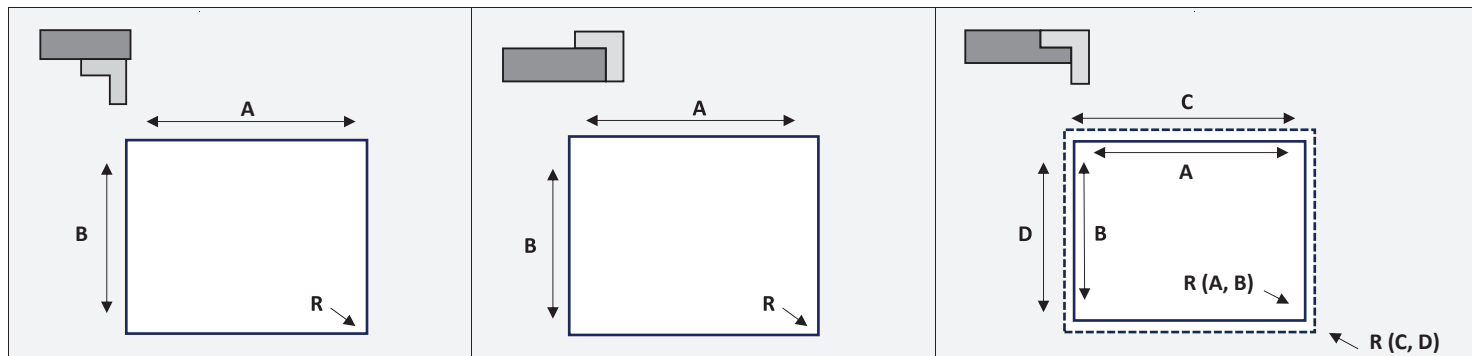

BG ДОЛНО ВГРАЖДАНЕ (МОНТАЖ ПОД ПЛОТ) EN UNDERMOUNT INSTALLATION (UNDER THE COUNTER) RO MODALITATE DE MONTARE SUB BLAT			ГОРНО ВГРАЖДАНЕ (МОНТАЖ НАД ПЛОТ) EN INSET INSTALLATION (ABOVE THE COUNTER) RO MODALITATE DE MONTARE PE BLAT			МОНТАЖ НА ЕДНО НИВО С ПЛОТ EN FLUSHMOUNT INSTALLATION (SAME LEVEL WITH THE COUNTER) RO MODALITATE DE MONTARE LA NIVEL CU BLATUL					
A	B	R	A	B	R	A	B	R (A, B)	C	D	R (C, D)
397 mm	397 mm	20 mm	440 mm	440 mm	25 mm	440 mm	440 mm	25 mm	463 mm	463 mm	5 mm

BG

Бележки при монтаж на едно ниво с плот:

- **Стъпка 1:** Изрежете отвор в плота по контурите А–В, като спазвате посочените в таблицата размери и радиуси R (A–B).
 - **Стъпка 2:** Изрежете плота по контурите C–D и радиусите R (C–D), така че да оформите стъпало, върху което мивката да легне и да бъде на едно ниво с плота. Спазвайте размерите, посочени в таблицата, като разгледате и последващите уточнения.
- При определяне на дълбочината и ширината на стъпалото съобразете следните фактори:
- дебелината на плота;
 - височината на борда на мивката – 7 mm (препоръчителен толеранс за изрязване дълбочината на стъпалото: 8 mm);
 - евентуалната направа на фаска по горния ръб (напр. около 1 mm);
 - дебелината на лепилото.

Важно:

Разрезът за стъпалото на плота при стъпка 2 трябва да бъде от 3 до 4 mm по-голям от общия габаритен размер на мивката, за да се предотврати нараняване при поставянето ѝ в отвора и за поставяне на уплътнителната смес.

Ето практичното правило:

- 3 mm → по-прецизно, по-стегнат монтаж (по-добра визия) – по схемата по-горе
- 4 mm → ако желаете по-голяма фуга, за по-лесен монтаж

EN

Indications for flush mounting with countertop:

- **Step 1:** Cut a hole in the countertop along the contours A–B, respecting the dimensions and radius R (A–B) specified in the table
- **Step 2:** Cut the countertop along the contours C–D and radius R (C–D) to form a step on which the sink will rest and be flush with the countertop.

Respect the dimensions indicated in the table.

When determining the depth and width of the step, consider the following factors:

- countertop thickness;
- sink edge height – 7 mm (recommended tolerance for step depth cutting – 8 mm);
- adhesive thickness, if used for horizontal fixing.

Important:

For easy installation we suggest that the cutout for the step/rim on the countertop explained in Step 2, to be 3 to 4 mm larger than the maximum sink size, for an easier installation in the opening, and easier to apply the sealant (silicone etc.)

Here is an practical example:

- 3 mm larger opening → more precise and tighter installation (better appearance) - according to the diagram above
- 4 mm larger opening → if you want a larger joint, for easier installation

RO

Note la montajul pe un singur nivel cu blatul:

- **Pasul 1:** Tăiați o gaură în blat de-a lungul conturilor A–B, respectând dimensiunile și razele R (A–B) specificate în tabel
- **Pasul 2:** Tăiați blatul de-a lungul conturilor C–D și razelor R (C–D) pentru a forma o treaptă pe care se va sprijini chiuveta și va fi la același nivel cu blatul. Respectați dimensiunile indicate în tabel.

Atunci când determinați adâncimea și lățimea treptei, luați în considerare următorii factori:

- grosimea blatului;
- înălțimea marginii chiuvetei – 7 mm (toleranță recomandată pentru tăierea în adâncime a treptei - 8 mm);
- grosimea adezivului, dacă este utilizat pentru fixare orizontală.

Important:

Pentru o instalare usoara sugeram ca decupajul pentru treapta de pe blat, de la Pasul 2 să fie cu 3 până la 4 mm mai mare decât gabaritul maxim al chiuvetei, pentru o instalare mai usoara în deschidere și pentru a aplica solutia de etanșare (silicon etc.) lată o regulă practică:

- 3 mm → instalare mai precisă și mai strânsă (aspect mai bun) - conform diagramei de mai sus
- 4 mm → dacă doriți spațiu de incastare mai mare, pentru o instalare mai ușoară