
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗРЯЗВАНЕ НА ПЛОТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МОНТАЖ НА ГРАНИТНИ МИВКИ

МОДЕЛ **242** РАЗМЕР **56*46 см** ЕДИНИЧНА МИВКА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ – ФАТГРАНИТ

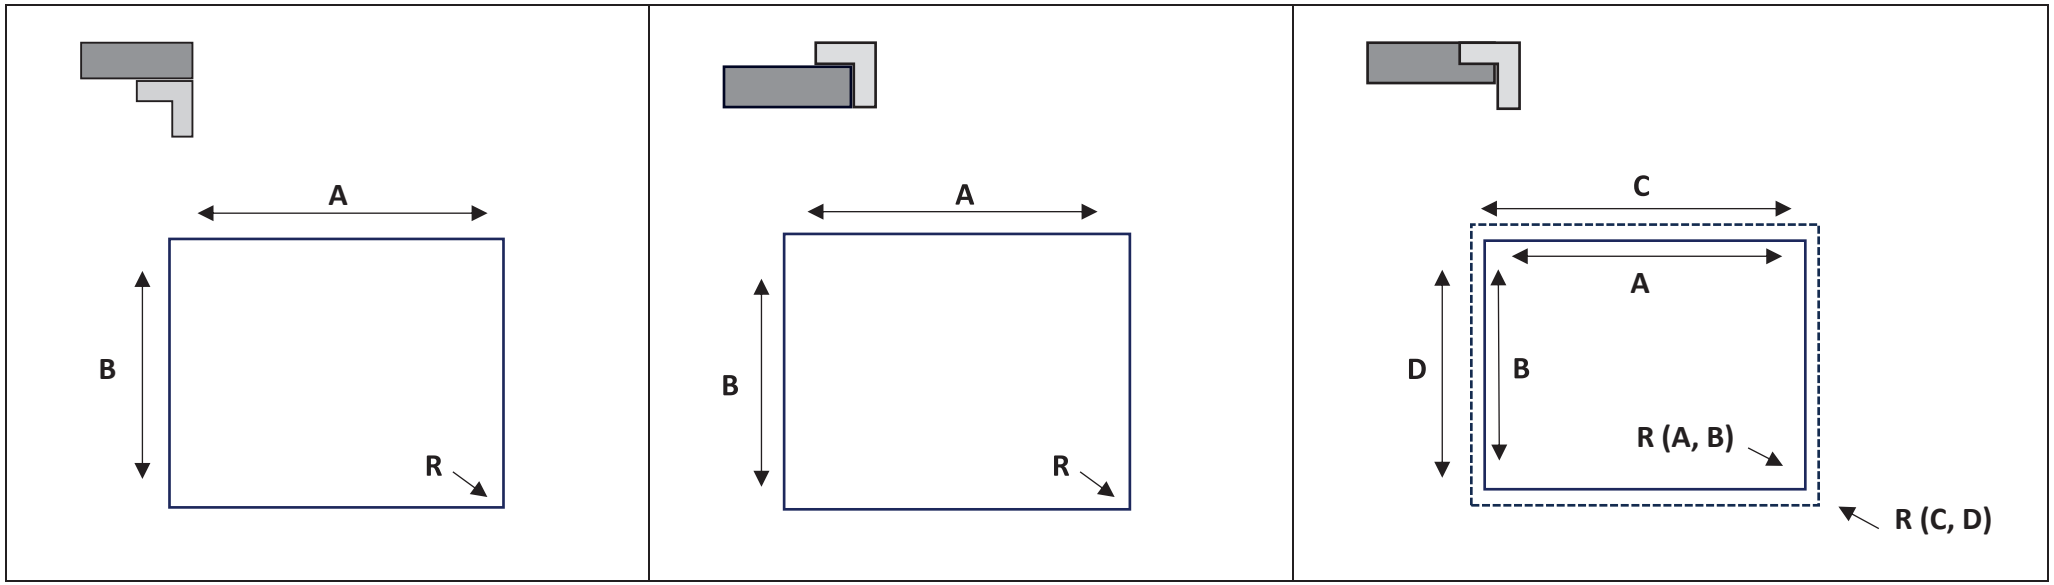

ДОЛНО ВГРАЖДАНЕ (МОНТАЖ ПОД ПЛОТ)			ГОРНО ВГРАЖДАНЕ (МОНТАЖ НАД ПЛОТ)			МОНТАЖ НА ЕДНО НИВО С ПЛОТ					
A	**B**	**R**	**A**	**B**	**R**	**A**	**B**	**R (A, B)**	**C**	**D**	**R (C, D)**
498 mm	398 mm	20 mm	540 mm	440 mm	25 mm	540 mm	440 mm	25 mm	562 mm	462 mm	5 mm

Бележки при монтаж на едно ниво с плот:

• Стъпка 1:
Изрежете плота по контурите A-B, спазвайки посочените в таблицата размери и радиуси R (A-B) – така, че да оформите отвор.

• Стъпка 2:
Срежете плота по контури C-D и R (C-D), като целта е да се оформи стъпало, на което на легне мивката така, че да застане на едно ниво с плота, отново спазвайки размерите в таблицата. При оформяне на дълбочината на стъпалото, се съобразете с дебелината на плота, височината на борда на мивката – 7 мм., както и с количеството лепило, което ще използвате за фиксиране.

! Разрезът при стъпка 2 е с 1 мм по-голям от габарита на мивката, за да се предотврати нараняването и при поставянето в отвора.